HEOS™ BY DENON

KABELLOSER LAUTSPRECHER
BATTERIE UND BLUETOOTH FÜR HEOS 1

Bedienungsanleitung

HEOS 1
HEOS 1 Go Pack (separat erhältlich)

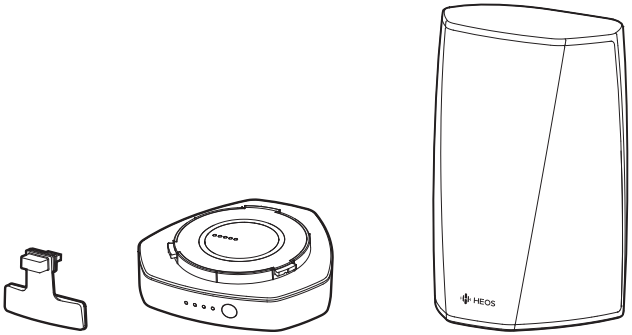

EINFÜHRUNG 6
BEVOR SIE BEGINNEN 7
Systemanforderungen 7
Netzwerkanforderungen 7
Anforderungen für die Steuerung 8
Lernen Sie Ihren Lautsprecher kennen 9
Lernen Sie Ihre (separat erhältliche) Batterie kennen 10
Vorderseite 11
Bedienelemente 12
Rückseite 13
Aufstellen Ihres HEOS-Geräts 15
Wand- oder Deckenbefestigung 15
Stromversorgung des Lautsprechers 16
So erhalten Sie die HEOS-App 16
EINRICHTEN IHRES ERSTEN HEOS-LAUTSPRECHERS 17
HINZUFÜGEN WEITERER HEOS-GERÄTE 18
Hinzufügen von kabelgebundenen Lautsprechern 18
Hinzufügen kabelloser HEOS-Geräte 18
VERWENDEN IHRES HEOS-GERÄTS 19
Auswählen eines Raums/Lautsprechers 19
Wiedergeben von Radio 20
Wiedergeben von auf Ihrem mobilen Gerät gespeicherter Musik 20
Wiedergeben von Musik auf Ihrem Computer im Netzwerk oder auf einem NAS 21
Wiedergeben von über den AUX-Eingang eingehender Musik 22
Wiedergeben von Musik von einem USB-Speichergerät 23
HEOS-Konto 24
Was ist ein HEOS-Konto? 24
Warum brauche ich ein HEOS-Konto? 24
Eröffnen eines HEOS-Kontos 24
Ändern Ihres HEOS-Kontos 24
Wiedergeben von Streaming-Musikdiensten 25
Hinzufügen eines Musikdiensts 25
Ändern der Einstellungen eines Musikdiensts 25
Verwalten der Eingänge 26
Ändern des Namens von Eingängen 26
Ausblenden eines Eingangs 26
Verwalten Ihres Telefons 27
Wiedergeben der selben Musik in mehreren Räumen 28
Gruppieren von Räumen 28
Aufheben der Gruppierung von Räumen 29
Gruppieren aller Räume (Partymodus) 30
Aufheben der Gruppierung aller Räume 31

Stereo-Kopplung 32
Bilden eines Stereo-Paars 32
Ändern des Namens eines Stereo-Paars 34
Einstellen der Balance 34
Tauschen der linken und rechten Kanäle in einem Stereo-Paar 35
Entfernen eines Stereo-Paars 35
Verwenden der Wiedergabewarteschlange 36
Jetzt wiedergeben 36
Warteschlange ersetzen 36
Als nächstes wiedergeben 36
Ans Ende der Warteschlange 36
Neuanordnen der Wiedergabewarteschlange 37
Löschen von Titeln aus der Wiedergabewarteschlange 37
Löschen aller Titel aus der Wiedergabewarteschlange 38
Speichern von Wiedergabelisten 38
Durchführen der wiederholten Wiedergabe und Zufallswiedergabe 38

VORNEHMEN VON LAUTSPRECHEREINSTELLUNGEN 39
Ändern des Namens eines Lautsprechers 39
Ändern der drahtlosen Netzwerkverbindung 39
Ändern des Equalizers des Lautsprechers 40
Einstellen der Audioqualität 40
Einstellen der Helligkeit von Statusleuchten 40
Erweiterte Lautsprechereinstellungen 41
Netzwerkeinstellungen 41
Informationen zur Drahtlos-Stromsparfunktion 41
Firmware-Upgrade 42
Info 42

AKTUALISIEREN IHRES SYSTEMS 43
ERWEITERTE FUNKTIONEN 44
Fehlerbericht senden 44
Gemeinsame Nutzung von Musik auf Ihrem mobilen Gerät 44
Zurücksetzen Ihrer Steuerungs-App 44
STROMVERSORGUNG 45
Stromversorgungsmodi 45
Netzwerk-Standby 45
Tiefes Standby 45
Aus 45
EINRICHTEN DES HEOS 1 Go Pack 46
Anschließen der Batterie 46
Laden der Batterie 47
Anschließen des Bluetooth-Adapters 47
Kopplung des HEOS 1 mit Ihren Geräten 48
SPRITZSCHUTZ SCHLIESSEN 49
EIN-/AUSSCHALTEN DER BATTERIE 49

GRUNDLEGENDE FEHLERSUCHE 50
Mein Lautsprecher lässt sich nicht über das Audiokabel an mein Netzwerk anschließen 50
Ich erhalte eine Meldung “Kein Gerät gefunden” 50
Die vordere LED des HEOS 1 blinkt mehrmals 51
Ein mobiles Bluetooth-Gerät kann nicht mit dem Lautsprecher gekoppelt werden 51
Es kann keine Musik über Bluetooth gehört werden 52
Die Batterie kann nicht eingesetzt werden 52
Die Musik ist abgeschnitten oder verzögert manchmal 53
Ich höre eine Verzögerung, wenn ich den AUX-Eingang mit meinem Fernseher verwende 53
Herstellen einer Verbindung zu einem WPS-Netzwerk 54
Zurücksetzen des Lautsprechers 54
Zurücksetzen des Lautsprechers auf Werkseinstellungen 55
Kontaktieren Sie Denon 56

Tabelle zum LED-Status **57**
Batterieanzeige des HEOS 1 Go Pack 65
Bei Anschluss an AC-Ladegerät/-Netzteil (Laden) 65
Bei Batteriebetrieb 65
Unterstützte Dateitypen und Codecs **66**
TECHNISCHE DATEN **67**
Technische Daten der Lautsprecher 67
HEOS 1 67
INFORMATIONEN **69**
Marken 69
Lizenz 70
Lizenzinformationen zu der in diesem Gerät verwendeten Software 70

Vielen Dank für den Kauf dieses HEOS-Produkts. Um einen fehlerfreien Betrieb sicherzustellen, lesen Sie bitte sorgfältig dieses Handbuch, bevor Sie das Gerät in Betrieb setzen.

HINWEIS

DIESES DOKUMENT ENTHÄLT INFORMATIONEN, DIE SICH OHNE ANKÜNDIGUNG ÄNDERN KÖNNEN.

Die neuesten Informationen finden Sie unter HEOSbyDenon.com

EINFÜHRUNG

Der HEOS-Lautsprecher ist Bestandteil des drahtlosen HEOS-Soundsystems für mehrere Räume, mit dem Sie Ihre Lieblingsmusik jederzeit und überall in Ihrer Wohnung genießen können. Mithilfe Ihres vorhandenen Heim-Netzwerks und der HEOS-App auf Ihrem iOS- oder Android™-Gerät können Sie Musik aus Ihrer eigenen Musikbibliothek oder Musik von zahlreichen Online-Streaming-Musikdiensten durchsuchen und wiedergeben.

- Echtes Mehrraum-Audio – Sie können unterschiedliche Titel in unterschiedlichen Räumen oder den gleichen Titel in allen Räumen wiedergeben
- Die Verwendung Ihres vorhandenen drahtlosen Heim-Netzwerks ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung
- Branchenführende Audiosynchronisierung zwischen HEOS-Geräten in Mikrosekunden
- Legendäre Audioqualität von Denon

Wenn Sie es eilig haben, gelangen Sie in kürzester Zeit zu Ihrem einzigartigen Musikerlebnis, indem Sie den Schritten in der HEOS-Schnellanleitung folgen (im Lieferumfang Ihres HEOS-Geräts).

Weitere Informationen zu den Eigenschaften und Vorteilen Ihres HEOS-Lautsprechers finden Sie in dieser Bedienungsanleitung.

BEVOR SIE BEGINNEN

HINWEIS

Wenn Sie bereits mindestens ein HEOS-Gerät installiert haben, können Sie diesen Abschnitt überspringen und mit “HINZUFÜGEN WEITERER HEOS-GERÄTE” fortfahren (☞ S. 18).

Systemanforderungen

Bevor Sie mit der Installation Ihres ersten HEOS-Lautsprechers beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie einige grundlegende Anforderungen verstehen und erfüllen.

■ Netzwerkanforderungen

Wireless Router – Um Ihr HEOS-Musiksystem zu verwenden, sollten Sie in Ihrer Wohnung über ein funktionsfähiges WLAN (Drahtlosnetzwerk) verfügen. Wenn Sie kein WLAN besitzen, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Denon-Händler oder einen Elektronikhändler, die Sie beim Kauf und der Installation eines WLANs in Ihrer Wohnung unterstützen werden.

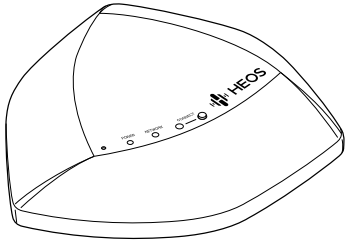

Für den Fall, dass Sie ein neues drahtloses Netzwerk einrichten oder die Reichweite eines bestehenden Netzwerks erweitern möchten, steht der drahtlose Netzwerk-Extender HEOS Extend (separat erhältlich) als Zubehör zur Verfügung. Weitere Informationen zum drahtlosen Extender erhalten Sie bei Denon.

Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung – Zum Streamen von Musik vom Internet in Ihre Wohnung greift HEOS greift von zahlreichen bekannten Online-Musikdiensten auf das Internet zu. HEOS wurde zudem konzipiert, um Ihnen Software-Aktualisierungen über Ihre Internetverbindung bereitzustellen. Die beste Leistung und Zuverlässigkeit erzielen Sie über DSL, Kabel oder Glasfaser. Bei langsameren Internetverbindungen wie über Satellit kann es zu Leistungsproblemen kommen.

■ Anforderungen für die Steuerung

Mithilfe der kostenlosen HEOS-App können Sie Ihr drahtloses HEOS-System für mehrere Räume über beliebige iOS- oder Android-Mobilgeräte, die folgende Mindestanforderungen erfüllen, steuern:

Download on the App Store

Mindestanforderungen für iOS

- iOS 7.0 oder höher
- iPhone® 4 oder neuer
- iPad® 2 oder neuer
- iPod touch® (5. Generation) oder neuer

GET IT ON Google play

Mindestanforderungen für Android

- Android OS 2.3 oder höher
- Alle Auflösungen

Lernen Sie Ihren Lautsprecher kennen

Entnehmen Sie den Lautsprecher der Verpackung, und überprüfen Sie, ob folgende Artikel enthalten sind:

HEOS 1

Kurzanleitung

Sicherheitshinweise

Garantie
(nur für nordamerikanisches Modell)

Erweiterter Schutzplan
(nur für nordamerikanisches Modell)



Audio-/Einrichtungskabel

Ethernet-Kabel

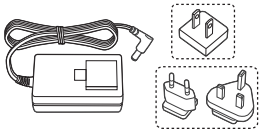

Netzteil

(nur für nordamerikanisches Modell)

(Nur für europäisches Modell)

HINWEIS

Bitte verwenden Sie das im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltene Netzteil und Netzkabel.

Lernen Sie Ihre (separat erhältliche) Batterie kennen

Entnehmen Sie die Batterie der Verpackung, und überprüfen Sie, ob folgende Artikel enthalten sind:

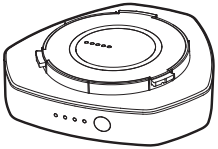

Aufladbare Batterie



Bluetooth-USB-Adapter
und Spritzschutz

Kurzanleitung

Sicherheitshinweise

Garantie
(nur für nordamerikanisches Modell)

Erweiterter Schutzplan
(nur für nordamerikanisches
Modell)

■ Vorderseite

HEOS 1

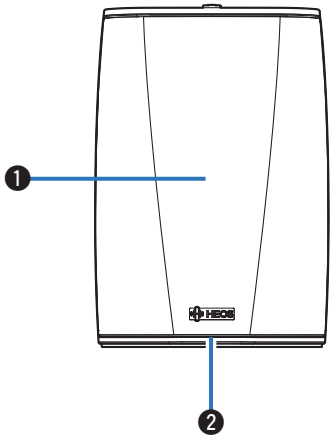

HEOS 1 + Go Pack

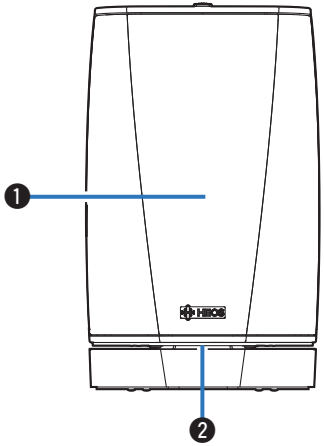

1 Lautsprecher

2 Status-LED

Informationen zur LED-Farbe und ihrer Bedeutung finden Sie in der “Tabelle zum LED-Status” (“Tabelle zum LED-Status” (☞ S. 57)).

■ Bedienelemente

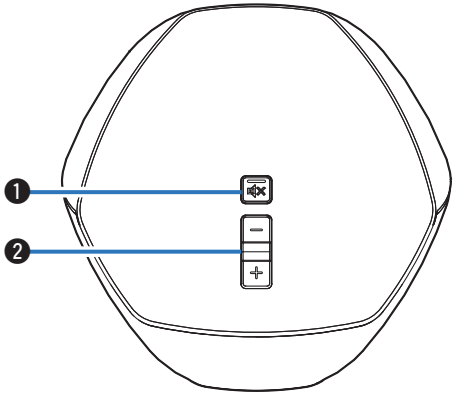

❶ **Stummschalttaste (🔇)**
Ermöglicht das Stummschalten des HEOS-Geräts oder die Aufhebung der Stummschaltung.

❷ **Tasten für Lautstärke erhöhen/verringern (+, –)**
Ermöglichen das Erhöhen oder Verringern der Lautstärke des HEOS-Geräts.

■ Rückseite

HEOS 1

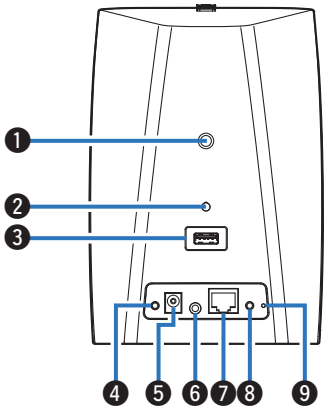

HEOS 1 + Go Pack

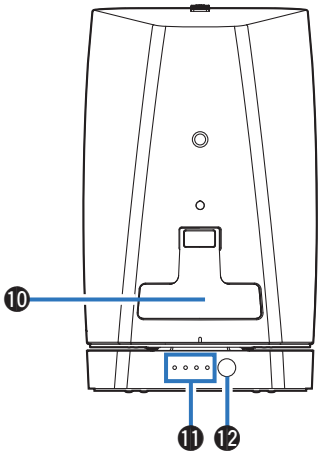

❶ **Gewindebohrung für Befestigung**
Wird für die Befestigung dieses Geräts an der Wand oder Decke verwendet.

❷ **Bohrung für Sicherheitsverkabelung**
Wird verwendet, um ein Herunterfallen des Geräts zu verhindern.

❸ **USB-Eingang (USB 5V/1A)**
Ermöglicht den Anschluss von USB-Speichergeräten.

❹ **Reset-Taste (RESET)**
Es werden mehrere Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (☞ S. 54).

❺ **Leistungsaufnahme (DC IN)**
Schließen Sie hier die externe Stromversorgung an (☞ S. 16).

❻ **AUX-Eingang (AUX IN)**
Ermöglicht den Anschluss von Audiogeräten (☞ S. 22).
Wird für das Hinzufügen des Lautsprechers zu Ihrem WLAN verwendet (☞ S. 18).

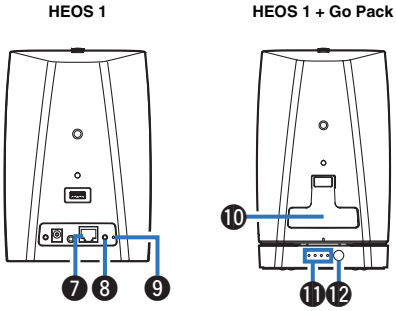

7 Netzwerkanschluss (NETWORK)

Ermöglicht die Verbindung dieses Geräts mit einem kabelgebundenen Ethernet-Netzwerk (☞ S. 18).

8 Verbindungstaste (CONNECT)

- Wird für die Wi-Fi-Einrichtung verwendet (☞ S. 54).
- Wird in den Bluetooth-Kopplungseinstellungen verwendet (☞ S. 48).

9 Verbindungsstatus-LED

Zeigt den Status dieses Geräts an (☞ S. 54, 57).

10 Abdeckung

Verschließen Sie diese Abdeckung sorgfältig, um den Spritzschutz zu gewährleisten.

11 Batterie-/Ladeanzeige

Zeigt den verbleibenden Batterieladestand und den Ladestatus an.

12 Statustaste

- Dient zum Überprüfen des verbleibenden Batterieladestands (☞ S. 65).
- Aus-/Einschalten der Batterie (☞ S. 49).

Aufstellen Ihres HEOS-Geräts

Sie können Ihr HEOS-Gerät an einem beliebigen Ort aufstellen, um ein großartiges Musikerlebnis zu erzielen. Bitte beachten Sie bei der Bestimmung des Aufstellungsorts die folgenden einfachen Richtlinien:

- Das HEOS-Gerät muss sich innerhalb der Reichweite Ihres WLANs befinden.
- Die Klangqualität des HEOS-Lautsprechers ist bei einer Aufstellung im Abstand von 8 bis 30 cm von der Wand am besten.
- Halten Sie bei der Aufstellung des Lautsprechers einen Mindestabstand von 30 cm zu Fernsehern, Computern oder anderen Anzeigegeräten ein, um mögliche Interferenzen zu vermeiden.
- Stellen Sie den Lautsprecher im Raum so weit wie möglich in Ohrhöhe Ihrer Hörposition auf.
- Das HEOS-Gerät ist nicht wasserdicht. Stellen Sie es nicht in der Nähe von Wasserquellen auf, und setzen Sie es nicht Regen oder Schnee aus.

■ Wand- oder Deckenbefestigung

Der Lautsprecher HEOS 1 kann optional mithilfe einer standardmäßigen Lautsprecher- oder Kamerahalterung mit 6,35-mm-Gewinde und einer Tragfähigkeit von 1,4 kg an der Wand oder Decke befestigt werden. Weitere Informationen zu möglichen Wand- und Deckenbefestigungen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Denon- oder Elektronikhändler.

Vorsicht

Es wird empfohlen, ein Sicherheitskabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Bohrung für die Sicherheitsverkabelung auf der Rückseite des Lautsprechers anzubringen, um Personen- oder Sachschäden zu verhindern, falls der Lautsprecher aus irgendeinem Grund zu Boden fällt.

Stromversorgung des Lautsprechers

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an der Rückseite des Lautsprechers und den Stecker an einer Wandsteckdose an. Der Lautsprecher kann automatisch zwischen 100 V bis 240 V umschalten.

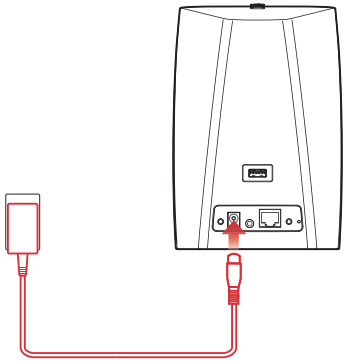

So erhalten Sie die HEOS-App

Die HEOS-App ist das Herzstück des HEOS-Erlebnisses. Mit Ihrem mobilen Gerät und der HEOS App können Sie Ihr HEOS-System von überall in Ihrem Zuhause in Ihrer Handfläche einstellen, browsen, erkunden und steuern.

Laden Sie sich die HEOS-App für iOS oder Android im App Store℠ oder Google Play™ Store herunter, indem Sie nach “HEOS by Denon” suchen.

Änderung der technischen Angaben und des Designs zum Zwecke der Verbesserung ohne Ankündigung vorbehalten.

EINRICHTEN IHRES ERSTEN HEOS-LAUTSPRECHERS

Nachdem Sie Ihren Lautsprecher an der gewünschten Position aufgestellt und die HEOS-App heruntergeladen haben, können Sie den Lautsprecher für die Musikwiedergabe konfigurieren. Dies erfordert einige einfache Schritte, in denen der Lautsprecher mit dem bestehenden Heim-Netzwerk verbunden wird:

Vorsicht

Schließen Sie das Ethernet-Kabel NICHT an, wenn Sie den Lautsprecher an ein WLAN anschließen möchten. Wenn Sie den Lautsprecher mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbinden möchten, schließen Sie ihn mithilfe des Ethernet-Kabels an das Netzwerk oder den Router an.

1 Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit Ihrem WLAN verbunden ist (demselben Netzwerk, mit dem Sie die Lautsprecher verbinden möchten). Sie können dies unter den Einstellungen im WLAN-Menü Ihres iOS- oder Android-Geräts überprüfen.

HINWEIS

Wenn Ihr WLAN gesichert ist, müssen Sie das Kennwort kennen, um ein Verbindung mit dem Netzwerk herstellen zu können.

2 Legen Sie sich das mitgelieferte Audio-/Einrichtungskabel bereit.

3 Starten Sie die HEOS-App auf Ihrem mobilen Gerät.

4 Tippen Sie auf dem Bildschirm auf “Jetzt konfigurieren”.

5 Folgen Sie den Anweisungen, um den Lautsprecher Ihrem WLAN hinzuzufügen. (Die Wi-Fi-Einstellungen Ihres mobilen Geräts werden über das Audiokabel auf den Lautsprecher kopiert.)

HINWEIS

Wenn Sie Probleme mit der Verbindung Ihres HEOS-Geräts haben, sehen Sie im Abschnitt Fehlersuche nach (☞ S. 50).

HINZUFÜGEN WEITERER HEOS-GERÄTE

Das drahtlose HEOS-Soundsystem für mehrere Räume ist ein echtes Mehrraum-Audiosystem, das automatisch die Audiowiedergabe zwischen mehreren HEOS-Geräten synchronisiert, sodass der Klang in unterschiedlichen Räumen perfekt synchron und in hervorragender Qualität wiedergegeben wird! Sie können Ihrem HEOS-System ganz einfach bis zu 32 HEOS-Geräte hinzufügen.

Hinzufügen von kabelgebundenen Lautsprechern

Schließen Sie das HEOS-Gerät mithilfe eines Ethernet-Kabels an Ihr Heim-Netzwerk an. Die HEOS-Geräte werden daraufhin in der HEOS-App im Bildschirm “Rooms” als neuer Raum angezeigt.
Sie können dem HEOS-Gerät auf Wunsch einen Namen zuweisen, um den Raum anzugeben, in dem Sie es aufgestellt haben.

- Verwenden Sie nur im Fachhandel erhältliche geschirmte STP- oder ScTP LAN-Kabel (CAT-5 oder höher empfohlen).
- Der Netzwerkstecker darf nicht direkt mit dem LAN-/Ethernet-Anschluss des Computers verbunden werden.

Hinzufügen kabelloser HEOS-Geräte

Sie können Ihrem HEOS-System weitere drahtlose HEOS-Geräte hinzufügen, indem Sie im Einstellungsmenü der HEOS-App “Gerät hinzufügen” auswählen und den Anleitungen folgen:

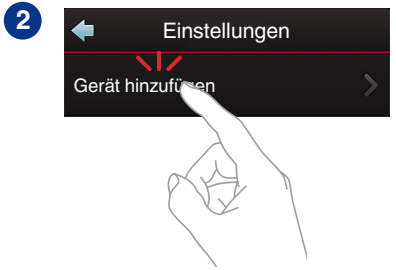

VERWENDEN IHRES HEOS-GERÄTS

Nachdem Sie Ihr HEOS-Gerät dem Netzwerk hinzugefügt und die HEOS-App auf dem mobilen Gerät installiert haben, können Sie ganz einfach mit der Wiedergabe Ihrer Musik beginnen. Sie können über jedes HEOS-Gerät andere Musik wiedergeben oder dieselbe Musik in perfekter Synchronisation auf allen HEOS-Geräten abspielen. Ganz wie Sie wollen!

Auswählen eines Raums/ Lautsprechers

Wenn Sie mehrere HEOS-Geräte besitzen, müssen Sie dem HEOS-System mitteilen, welches HEOS-Gerät Sie steuern möchten:

1. **Tippen Sie auf die Registerkarte Räume.**
2. **Wählen Sie den Raum/Lautsprecher aus, den Sie steuern möchten.**
3. **Tippen Sie auf die Registerkarte Musik, um eine Musikquelle auszuwählen oder auf die Registerkarte Aktuelle Wiedergabe, um festzulegen, was in dem ausgewählten Raum gespielt werden soll.**

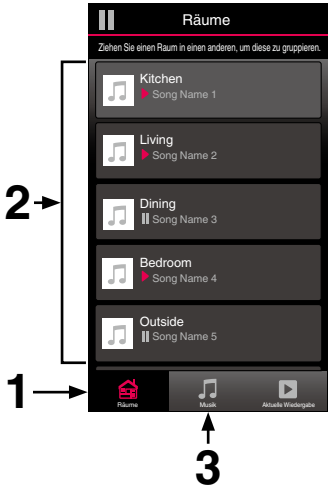

Wiedergeben von Radio

Das HEOS-System ermöglicht über den Radiodienst TuneIn den Zugriff auf über 100.000 kostenlose Internetradio-Streams von überall auf der Welt. Tippen Sie im Musikhauptmenü einfach auf das TuneIn-Logo, und durchsuchen Sie die nach praktischen Kategorien organisierten 100.000 Sender, bis Sie einen Ihrer Stimmung entsprechenden Sender gefunden haben.

HINWEIS

Wenn Sie ein TuneIn-Konto besitzen, können Sie sich unter “Einstellungen - Musikquellen - TuneIn” anmelden und auf alle TuneIn-Sender unter “Meine Favoriten” zugreifen.

Audiosignal

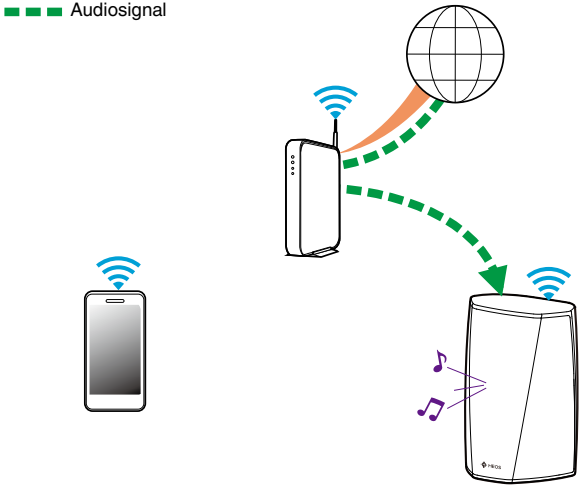

Wiedergeben von auf Ihrem mobilen Gerät gespeicherter Musik

1. **Tippen Sie auf die Registerkarte “Musik”.**
2. **Wählen Sie “Dieses Telefon/iPhone/iPod/iPad” aus.**
3. **Navigieren Sie zu der lokal auf Ihrem Telefon gespeicherten Musik, und wählen Sie einen Titel aus.**

Audiosignal

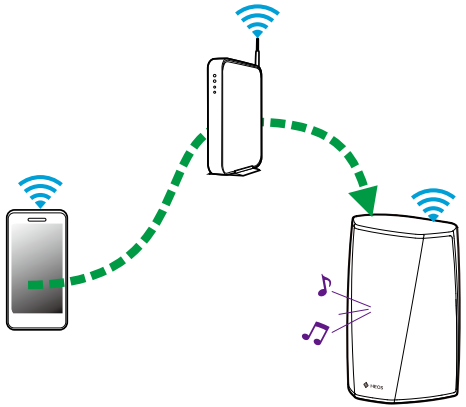

Wiedergeben von Musik auf Ihrem Computer im Netzwerk oder auf einem NAS

1 **Wählen Sie auf der Registerkarte Musik die Option “Musikserver” aus.**

2 **Wählen Sie den Namen Ihres Computers im Netzwerk oder des NAS-Servers (Network Attached Storage) aus.**

3 **Navigieren Sie zu der auf Ihrem Computer/NAS gespeicherten Musik, und wählen Sie einen Titel aus.**

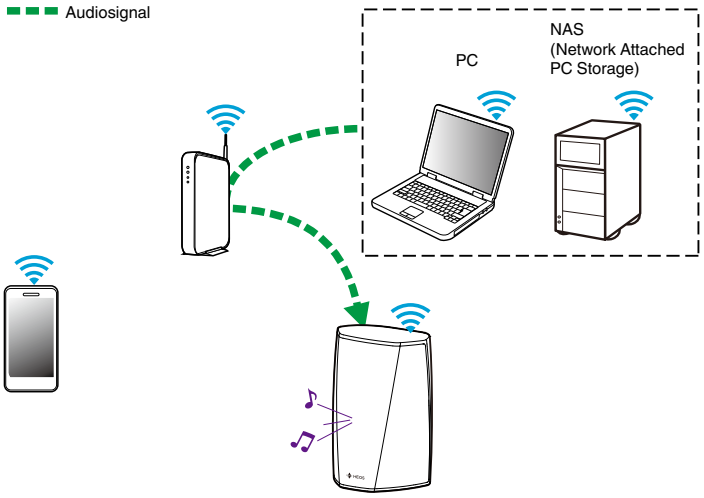

Wiedergeben von über den AUX-Eingang eingehender Musik

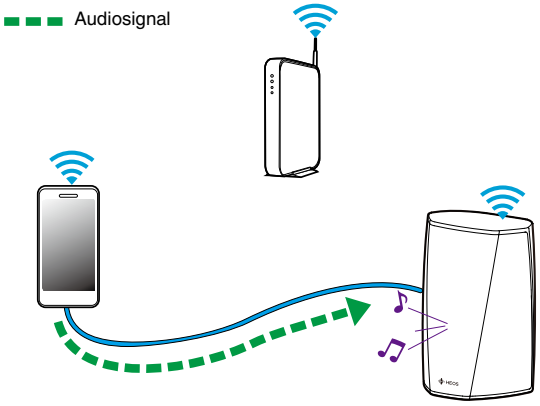

1 **Schließen Sie ein Audiogerät mit einem 3,5-mm-Stereo-Audioausgang mithilfe des mitgelieferten 3,5-mm-Stereo-Audiokabels am AUX-Eingang an.**

Wenn ein Stereo-Audiokabel an AUX IN angeschlossen wird, wechselt die Quelle automatisch zu den Eingängen.

HINWEIS

Wenn ein Kabel an AUX IN angeschlossen ist, wählen Sie “Eingänge” auf der Registerkarte Musik aus.

2 **Starten Sie die Wiedergabe auf dem Audiogerät.**

Der Ton des Audiogeräts kann direkt über den ausgewählten Lautsprecher wiedergeben oder digitalisiert über das Netzwerk an andere Lautsprecher gesendet werden.

HINWEIS

Die Signale der Analog-Ausgänge mancher Quellen können sehr stark sein. Wenn der Eingangspegel des Quellengeräts hoch eingestellt ist, kann dies zu einer Überlastung bei den Eingängen des HEOS-Geräts führen.
Dies führt nur in seltenen Fällen zu einer Beschädigung, kann jedoch Tonverzerrungen zur Folge haben. Stellen Sie die Lautstärke der Quelle anfangs daher auf einen mittleren bis niedrigen Pegel ein, und erhöhen Sie die Lautstärke danach je nach Bedarf. Falls der Ton verzerrt ist, verringern Sie die Lautstärke am Gerät.

Wiedergeben von Musik von einem USB-Speichergerät

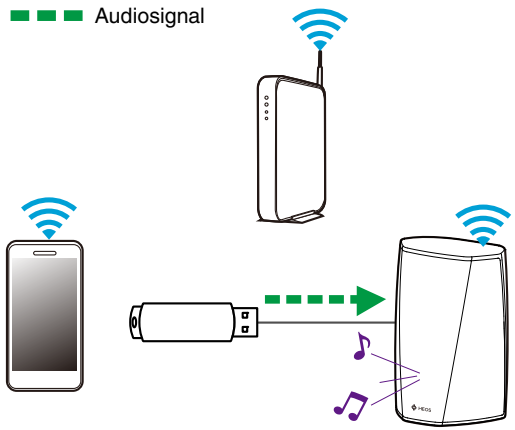

1. **Schließen Sie ein mit FAT32 formatiertes USB-Speichergerät an den USB-Anschluss auf der Rückseite des HEOS-Systems an.**
2. **Wählen Sie auf der Registerkarte “Musik” die Option “USB-Musik” aus.**
3. **Wählen Sie den Namen Ihres HEOS-Systems aus.**
4. **Navigieren Sie zu der auf Ihrem USB-Speichergerät gespeicherten Musik, und wählen Sie einen Titel aus.**

HINWEIS

- Wenn auf Ihrem USB-Speichergerät eine große Anzahl Dateien gespeichert ist, kann es einige Minuten dauern, bis der Name Ihres HEOS-Geräts in der Liste “USB-Musik” angezeigt wird.
- Es ist nicht möglich, einen Computer mit einem USB-Kabel über den USB-Anschluss dieses Geräts anzuschließen und zu benutzen.

HEOS-Konto

■ Was ist ein HEOS-Konto?

Das HEOS-Konto ist das Hauptkonto oder der “Schlüsselbund” für die Verwaltung aller Ihrer HEOS-Musikdienste mit einem einzigen Benutzernamen und Kennwort.

■ Warum brauche ich ein HEOS-Konto?

Mit dem HEOS-Konto brauchen Sie die Anmeldeinformationen für Ihre Musikdienste nur einmal einzugeben. Auf diese Weise können Sie mehrere Steuerungs-Apps auf unterschiedlichen Geräten schnell und einfach verwenden. Sie melden sich einfach auf einem beliebigen Gerät bei Ihrem HEOS-Konto an und haben Zugriff auf alle zugehörigen Musikdienste, Wiedergabeverläufe und benutzerdefinierten Wiedergabelisten, selbst, wenn Sie sich bei einem Freund befinden und Musik über dessen HEOS-System wiedergeben.

■ Eröffnen eines HEOS-Kontos

Wenn Sie erstmals versuchen, über das Hauptmusikmenü der HEOS-App auf einen Musikdienst zuzugreifen, werden Sie aufgefordert, ein HEOS-Konto zu eröffnen.

■ Ändern Ihres HEOS-Kontos

1 **Tippen Sie auf die Registerkarte Musik.**

2 **Tippen Sie auf das Einstellungssymbol ⚙ in der linken oberen Ecke des Bildschirms.**

3 **Wählen Sie “HEOS Konto” aus.**

4 **Ändern Sie Ihre Position, ändern Sie Ihr Kennwort, löschen Sie Ihr Konto oder melden Sie sich von Ihrem Konto ab.**

Wiedergeben von Streaming-Musikdiensten

Ein Musikdienst ist ein Unternehmen, das über kostenlose oder bezahlte Abonnements online Zugriff auf riesige Musiksammlungen gewährt. In Abhängigkeit von Ihrem Heimatland stehen mehrere Optionen zur Auswahl. Weitere Informationen dazu, welche Dienste in Ihrem Land zur Verfügung stehen, finden Sie unter HEOSbyDenon.com.

■ Hinzufügen eines Musikdiensts

Nachdem Sie ein HEOS-Konto eingerichtet haben, können Ihrem HEOS-System unterstützte Musikdienste hinzufügen, indem Sie auf der Registerkarte Musik auf das Logo des Musikdiensts tippen.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dem ausgewählten Musikdienst Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort hinzuzufügen. Sie brauchen Ihre Kontoinformationen nur einmal einzugeben, da das HEOS-Konto Ihre Anmeldeinformationen sicher speichert, sodass Sie diese nicht jedes Mal einzugeben brauchen, wenn Sie Musik von diesem Dienst wiedergeben möchten.

Unter “Einstellungen - Musikdienste” sind möglicherweise weitere Musikdienste verfügbar.

■ Ändern der Einstellungen eines Musikdiensts

1. **Tippen Sie auf die Registerkarte “Musik”.**
2. **Tippen Sie auf das Einstellungssymbol ⚙ in der linken oberen Ecke des Bildschirms.**
3. **Wählen Sie “Musikquellen” aus.**
4. **Wählen Sie “Online-Musik” aus.**
5. **Wählen Sie den Namen des Online-Musikdiensts aus, den Sie bearbeiten möchten.**
6. **Melden Sie sich ab und wieder an, um Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort mit Ihrem HEOS-Konto zu verknüpfen.**
7. **Wählen Sie “Fürs erste ausblenden” aus, damit das Logo des Diensts nicht im Musikhauptmenü angezeigt wird.**

Verwalten der Eingänge

Wenn Sie externe Audioquellenkomponenten (beispielsweise CD-Player, tragbare Musik-Player, Kabelboxen usw.) an einen Ihrer HEOS-Lautsprechereingänge angeschlossen haben, können Sie die Standardnamen der Eingänge umbenennen, um die tatsächliche Quelle näher zu beschreiben oder nicht verwendete Eingänge auszublenden.

1. **Tippen Sie zum Aufrufen des Einstellungsmenüs auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke des Musikhauptmenüs.**
2. **Wählen Sie “Musikquellen” aus.**
3. **Wählen Sie “Eingänge” aus.**
4. **Wählen Sie den Lautsprecher aus, an den Sie Ihr externes Audioquellengerät anschließen.**

■ Ändern des Namens von Eingängen

1. **Wählen Sie den Namen des Eingangs aus, den Sie bearbeiten möchten.**
2. **Wählen Sie “Name” aus.**
3. **Wählen Sie einen Namen aus bzw. geben Sie einen neuen Namen ein, um die angeschlossene Quelle zu beschreiben.**
4. **Wählen Sie zum Speichern Ihrer Änderungen die Speicherschaltfläche aus.**

■ Ausblenden eines Eingangs

1. **Wählen Sie den Namen des Eingangs aus, den Sie bearbeiten möchten.**
2. **Stellen Sie “Eingänge verbergen” auf EIN, um zu verhindern, dass dieser Eingang auf der Kachel für Eingänge im Musikhauptmenü angezeigt wird.**

Verwalten Ihres Telefons

Sie können Ihr Smartphone oder Tablet ausblenden, wenn es nicht im Menü “Musikquellen” aufgelistet werden muss.

1. **Tippen Sie zum Aufrufen des Einstellungsmenüs auf das Einstellungssymbol ⚙ in der oberen rechten Ecke des Musikhauptmenüs.**
2. **Wählen Sie “Musikquellen” aus.**
3. **Wählen Sie “Dieses Telefon/iPhone/iPod/iPad” aus.**
4. **Stellen Sie “Dieses Telefon/iPhone/iPod/iPad” auf AUS, damit das Logo des Dienstes nicht im Musikhauptmenü angezeigt wird.**

Wiedergeben der selben Musik in mehreren Räumen

Das HEOS-System ist ein echtes Mehrraum-Audiosystem, das automatisch die Audiowiedergabe zwischen mehreren HEOS-Geräten synchronisiert, sodass der Klang in unterschiedlichen Räumen perfekt synchron und in hervorragender Qualität wiedergegeben wird!

Sie können Ihrem HEOS-System ganz einfach bis zu 32 HEOS-Geräte hinzufügen.

Sie können bis zu 16 einzelne HEOS-Geräte zu einer Gruppe aus HEOS-Geräten zusammenfügen, die wie ein einziges HEOS-Gerät funktioniert.

■ Gruppieren von Räumen

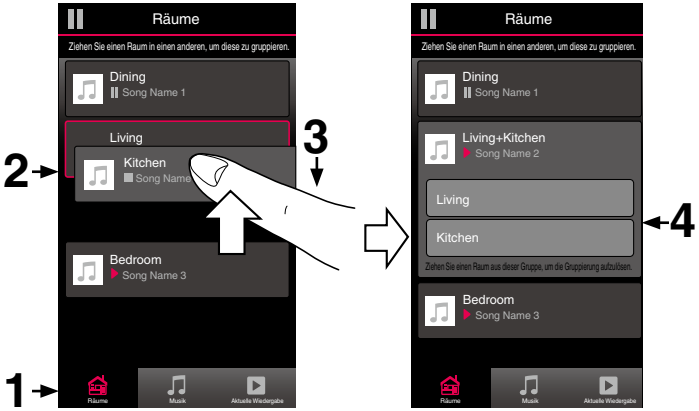

1 **Tippen Sie auf die Registerkarte “Räume”.**

2 **Halten Sie den Finger auf einem Raum gedrückt, in dem keine Musik wiedergegeben wird.**

3 **Ziehen Sie ihn zu dem Raum, in dem Musik wiedergegeben wird (gekennzeichnet durch eine rote Umrandung), und heben Sie den Finger.**

4 **Die beiden Räume werden zu einer einzelnen Gerätegruppe zusammengeführt, und in beiden Räumen wird die gleiche Musik in perfekter Synchronisation wiedergegeben.**

■ Aufheben der Gruppierung von Räumen

1 **Tippen Sie auf die Registerkarte “Räume”.**

2 **Halten Sie den Finger auf einem Raum gedrückt, den Sie aus der Gruppe entfernen möchten.**

HINWEIS

Sie können nicht den ersten Raum entfernen, in dem die Musik vor der Gruppierung wiedergegeben wurde.

3 **Ziehen Sie den Raum aus der Gruppe, und heben Sie den Finger.**

4 **Die Musikwiedergabe in dem Raum, den Sie aus der Gruppe gezogen haben, wird beendet, jedoch in allen anderen Räumen fortgesetzt.**

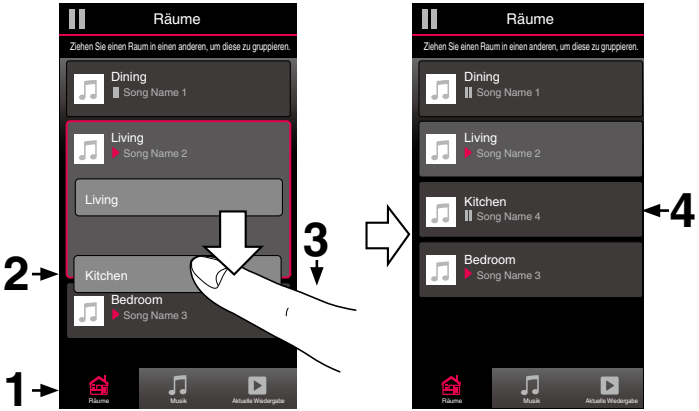

■ Gruppieren aller Räume (Partymodus)

Durch die Geste des Zusammenziehens von zwei Fingern können Sie ganz einfach die acht Räume zu einem Partymodus gruppieren.

1 **Tippen Sie auf die Registerkarte “Räume”.**

2 **Setzen Sie zwei Finger über der Liste der Räume auf den Bildschirm.**

3 **Ziehen Sie die Finger schnell zusammen, und lassen Sie los.**

4 **Alle Räume werden zusammengeführt und geben die gleiche Musik in perfekter Synchronisation wieder.**

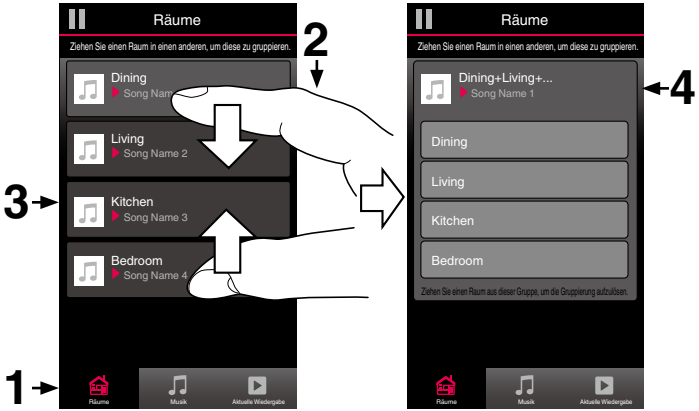

■ Aufheben der Gruppierung aller Räume

Durch die Geste des Spreizens von zwei Fingern können Sie ganz einfach die Gruppierung für alle Räume aufheben und den Partymodus beenden.

1 **Tippen Sie auf die Registerkarte “Räume”.**

2 **Setzen Sie zwei Finger dicht nebeneinander über der Liste der Räume auf den Bildschirm.**

3 **Spreizen Sie schnell die beiden Finger, und lassen Sie los.**

4 **Für alle Räume wird die Gruppierung aufgehoben, und die Musikwiedergabe wird in allen Räumen beendet (mit Ausnahme des ursprünglichen “Hauptraums”, in dem die Musik vor der Gruppierung der Räume wiedergegeben wurde).**

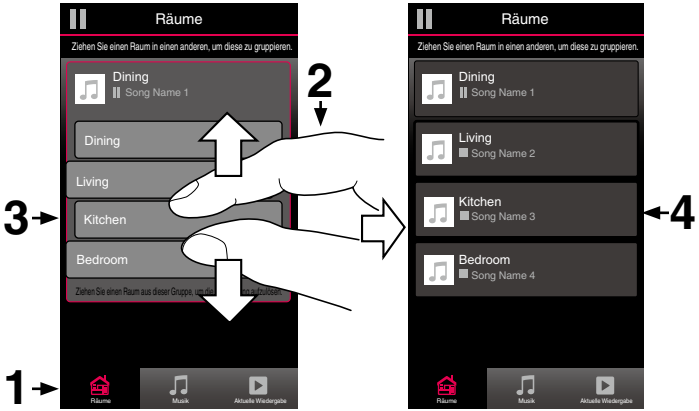

Stereo-Kopplung

■ Bilden eines Stereo-Paars

Ein passendes Paar aus gruppierten Lautsprechern (siehe oben) kann als permanentes Stereo-Paar gespeichert werden, bei dem der eine Lautsprecher nur den linken Kanal für die Audioausgabe verwendet, während der andere Lautsprecher den rechten Kanal für die Audioausgabe nutzt. Gruppierte Lautsprecher werden dann in der Liste mit den Räumen als einzelner Raum angezeigt (mit zwei Lautsprechern für die Musikwiedergabe).

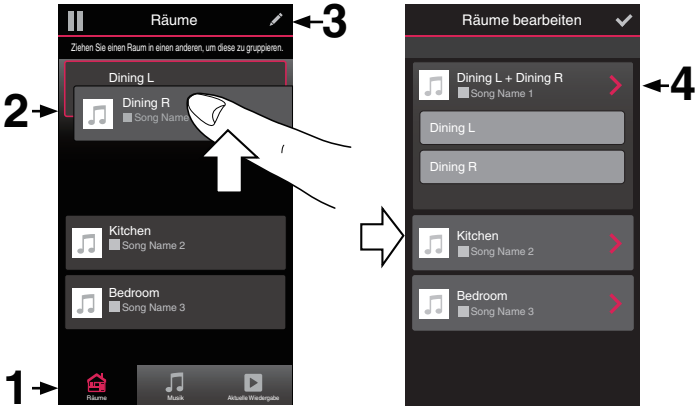

1 **Tippen Sie auf die Registerkarte “Räume”.**

2 **Erstellen Sie eine Gruppe, die NUR zwei passende Lautsprecher enthält (siehe “Gruppieren von Räumen” (☞ S. 28)).**

3 **Tippen Sie auf das Stiftsymbol , um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.**

4 **Tippen Sie auf die Gruppe mit den beiden passenden Lautsprechern, um die Gruppe zu bearbeiten.**

5 **Tippen Sie auf den Schalter für das Stereo-Paar, um die beiden Lautsprecher zu koppeln.**

6 **Tippen Sie auf den Rückwärtspfeil, um zur Liste der Räume zurückzukehren.**

7 **Tippen Sie auf das Häkchensymbol ☑, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.**

Die Gruppe der beiden passenden Lautsprecher wird jetzt als einzelner Raum angezeigt. Sie können den Namen des Raums mit dem Stereo-Paar jederzeit ändern.

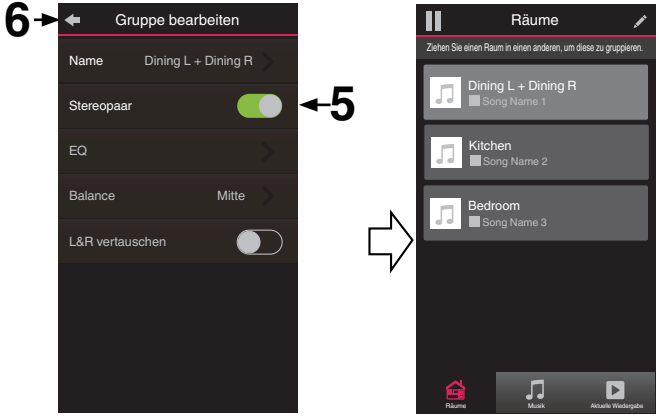

■ Ändern des Namens eines Stereo-Paars

1. Tippen Sie auf die Registerkarte “Räume”.
2. Tippen Sie auf das Stiftsymbol, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.
3. Tippen Sie auf ein Stereo-Paar (einen Raum mit zwei Lautsprechern des Typs HEOS 1), um die Gruppe zu bearbeiten.
4. Tippen Sie auf “Name”.
5. Wählen Sie einen neuen Namen für Ihr Lautsprecherpaar aus, oder geben Sie einen Namen ein.
6. Tippen Sie auf die Speicherschaltfläche, um Ihre Änderungen zu speichern.

■ Einstellen der Balance

1. Tippen Sie auf die Registerkarte “Räume”.
2. Tippen Sie auf das Stiftsymbol, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.
3. Tippen Sie auf ein Stereo-Paar (einen Raum mit zwei Lautsprechern des Typs HEOS 1), um die Gruppe zu bearbeiten.
4. Wählen Sie “Balance” aus.
5. Nehmen Sie die Balance-Einstellungen für die linke oder rechte Seite vor.
6. Tippen Sie auf das Häkchensymbol, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.

■ Tauschen der linken und rechten Kanäle in einem Stereo-Paar

1. Tippen Sie auf die Registerkarte “Räume”.
2. Tippen Sie auf das Stiftsymbol, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.
3. Tippen Sie auf ein Stereo-Paar (einen Raum mit zwei Lautsprechern des Typs HEOS 1), um die Gruppe zu bearbeiten.
4. Tippen Sie auf den Schalter “Swap L&R”, um die linken und rechten Kanäle der beiden Lautsprecher zu tauschen.
5. Tippen Sie auf den Rückwärtspfeil, um zur Liste der Räume zurückzukehren.
6. Tippen Sie auf das Häkchensymbol, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.

■ Entfernen eines Stereo-Paars

1. Tippen Sie auf die Registerkarte “Räume”.
2. Tippen Sie auf das Stiftsymbol, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.
3. Tippen Sie auf ein Stereo-Paar (einen Raum mit zwei Lautsprechern des Typs HEOS 1), um die Gruppe zu bearbeiten.
4. Tippen Sie auf den Schalter für das Stereo-Paar, um die gekoppelten Lautsprecher wieder als zwei einzelne Lautsprecher festzulegen.
5. Tippen Sie auf den Rückwärtspfeil, um zur Liste der Räume zurückzukehren.
6. Tippen Sie auf das Häkchensymbol, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.

Verwenden der Wiedergabewarteschlange

HEOS verwendet eine Wiedergabewarteschlange, in die die Musik eingefügt wird, die Sie wiedergeben möchten. Musik kann aus allen lokalen oder Online-Musikquellen ausgewählt werden (mit Ausnahme von vorprogrammierten Streams vom Typ “Radio” oder “Sender”). Diese Funktion besitzt Ähnlichkeiten mit einer Jukebox. Sie wählen etwas für die Wiedergabe aus (einen Titel, ein Album, eine Wiedergabeliste oder selbst Ihre gesamte Musiksammlung) und fügen dies der “Warteschlange” hinzu. Wenn Sie etwas für die Wiedergabe auswählen, werden Sie gefragt, wie Ihre Musik in die Warteschlange gestellt werden soll.

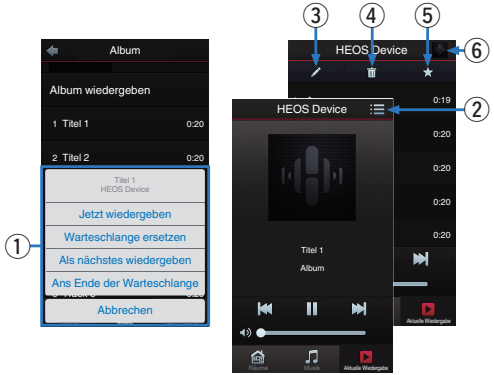

❶ **Warteschlangenmenü**
Wenn Sie etwas für die Wiedergabe auswählen, werden Sie gefragt, wie Ihre Musik in die Warteschlange gestellt werden soll.

❷ **Warteschlangensymbol**

❸ **Stiftsymbol**

❹ **Löschsymbol**

❺ **Speichersymbol**

❻ **Coverbild oder HEOS-Symbol**
Sie können zur Bildschirmanzeige der Wiedergabewarteschlange zurückkehren, indem Sie auf das Coverbild oder auf das HEOS-Symbol tippen.

■ Jetzt wiedergeben

Fügt das Element nach dem gerade wiedergegebenen Titel in die Warteschlange ein und gibt es sofort wieder.

■ Warteschlange ersetzen

Löscht die Warteschlange und gibt das ausgewählte Element sofort wieder.

■ Als nächstes wiedergeben

Fügt das Element hinter dem aktuellen Titel in die Warteschlange ein und gibt es nach dem Ende des aktuellen Titels wieder.

■ Ans Ende der Warteschlange

Fügt das Element am Ende der Warteschlange ein.

Neuanordnen der Wiedergabewarteschlange

Nachdem Sie Titel in die Warteschlange eingefügt haben, können Sie diese neu anordnen oder einzelne Titel löschen.

1. **Tippen Sie auf die Registerkarte “Aktuelle Wiedergabe”.**
2. **Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf das Warteschlangensymbol .**
3. **Tippen Sie auf das Stiftsymbol , um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.**
4. **Ändern Sie die Reihenfolge in der Warteschlange, indem Sie das Listensymbol rechts neben jeder Titelzeile nach oben oder unten ziehen.**

Löschen von Titeln aus der Wiedergabewarteschlange

Sie können Titel der Reihe nach aus der Wiedergabewarteschlange löschen:

1. **Tippen Sie auf die Registerkarte “Aktuelle Wiedergabe”.**
2. **Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf das Warteschlangensymbol .**
3. **Tippen Sie auf das Stiftsymbol , um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.**
4. **Tippen Sie auf die Titel, die Sie löschen möchten.**
5. **Tippen Sie auf das Löschsymbol , um alle ausgewählten Titel aus der Wiedergabewarteschlange zu löschen.**

Löschen aller Titel aus der Wiedergabewarteschlange

Sie können alle Titel aus der Wiedergabewarteschlange löschen:

1. **Tippen Sie auf die Registerkarte “Aktuelle Wiedergabe”.**
2. **Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf das Warteschlangensymbol.**
3. **Tippen Sie auf das Löschsymbol, um zu bestätigen, dass Sie alle Titel aus der Warteschlange löschen möchten.**

Speichern von Wiedergabelisten

Sie können die Wiedergabewarteschlange als HEOS-Wiedergabeliste speichern, sodass Sie diese später abrufen können. Die neue Wiedergabeliste steht auf jeder mit Ihrem HEOS-System verbundenen Steuerungs-App über die Schaltfläche “Playlists” auf der Registerkarte Musik zur Verfügung.

1. **Tippen Sie auf die Registerkarte “Aktuelle Wiedergabe”.**
2. **Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf das Warteschlangensymbol.**
3. **Tippen Sie auf das Speichernsymbol.**
4. **Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein, und tippen Sie auf das Speichernsymbol.**

Durchführen der wiederholten Wiedergabe und Zufallswiedergabe

Die Wiedergabebedienelemente werden im Bildschirm “Now Playing” angezeigt.

1. **Tippen Sie auf die Registerkarte “Aktuelle Wiedergabe”.**
2. **Tippen Sie auf das Coverbild, um die Bedienelemente “Repeat” und “Shuffle” anzuzeigen.**

VORNEHMEN VON LAUTSPRECHEREINSTELLUNGEN

Sie können für jeden Ihrer HEOS-Lautsprecher im System bestimmte Einstellungen vornehmen:

1. **Tippen Sie zum Aufrufen des Einstellungsmenüs auf das Einstellungssymbol ⚙ in der oberen rechten Ecke des Musikhauptmenüs.**
2. **Wählen Sie “Meine Geräte” aus, um eine Liste Ihrer HEOS-Geräte anzuzeigen.**
3. **Wählen Sie den Lautsprecher aus, für den Sie Einstellungen vornehmen möchten.**

Ändern des Namens eines Lautsprechers

1. **Wählen Sie “Name” aus.**
2. **Wählen Sie einen neuen Namen für Ihren Lautsprecher aus, oder geben Sie ihn ein.**
3. **Tippen Sie auf “Weiter”, um Ihre Änderungen zu speichern.**

Ändern der drahtlosen Netzwerkverbindung

1. **Wählen Sie “Netzwerk” aus.**
2. **Es wird eine Liste der Netzwerke angezeigt, auf die Ihr Lautsprecher zugreifen kann.**
3. **Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie den Lautsprecher verbinden möchten.**
4. **Warten Sie, bis sich die Netzwerkverbindung des Lautsprechers geändert hat.**

HINWEIS

Ein kabelgebundenes Netzwerk wird automatisch ausgewählt, sobald der Lautsprecher mit einem kabelgebundenen Ethernet-Netzwerk verbunden wird. Wenn Sie wieder eine Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk herstellen möchten, trennen Sie das Ethernet-Kabel an der Rückseite des Lautsprechers.

Ändern des Equalizers des Lautsprechers

1 **Wählen Sie “EQ” aus.**

2 **Passen Sie die Einstellungen für Höhen oder Bass an.**

HINWEIS

Wählen Sie die Zurücksetzen-Taste aus, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

Einstellen der Audioqualität

Wählt die Option für die Transcodierung zum Neusenden von Audio von einem HEOS-Gerät an ein anderes HEOS-Gerät (oder an eine Gruppe von Geräten) über das Netzwerk.
Bei der Einstellung “Normal” werden Audioquellen mit hoher Bitrate, die vom ersten Gerät ausgegeben werden (wie zum Beispiel AUX-Eingang, WAV, FLAC und PCM), transcodiert, um einen möglichst zuverlässigen Audiostream sicherzustellen.

1 **Wählen Sie “Qualität” aus.**

2 **Wählen Sie Normal (Standard) oder Hoch aus.**

- Wenn Sie “High” ausgewählt haben und beim Streaming von Quellen von einem Gerät zu anderen Geräten Audioaussetzer auftreten, wählen Sie bitte “Normal” (Standard) aus.
- Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf den AUX-Eingang, wenn die Wiedergabe nur am verbundenen Gerät selbst erfolgt (ihm also keine weiteren Geräte in einer Gruppe zugeordnet sind); in diesem Fall bleiben die Qualität und Bitrate der ursprünglichen Quelle erhalten und es tritt keine inhärente Verzögerung auf.

Einstellen der Helligkeit von Statusleuchten

1 **Wählen Sie “Status-LED” aus.**

2 **Stellen Sie die Statusleuchte heller oder dunkler ein. Sie können die Statusleuchte auch ganz ausschalten, indem Sie den Schieber auf die Position OFF stellen.**

Erweiterte Lautsprechereinstellungen

Vorsicht

Durch die Änderung dieser Einstellungen kann der Lautsprecher vom Netzwerk getrennt werden, sodass er nicht mehr verwendbar ist. Verwenden Sie diese Funktionen nur, wenn Sie mit den erweiterten Einstellungen Ihres Lautsprechers vertraut sind.

■ Netzwerkeinstellungen

1 **Wählen Sie “Erweitert” aus.**

2 **Wählen Sie die Registerkarte “NETWORK SETTINGS” aus.**

3 **Führen Sie einen Bildlauf nach unten aus, um alle Optionen anzuzeigen für:**

a. Network Interface (Ethernet or Wireless)
b. Wireless Settings
c. IP Address Settings (Automatic or Manual)
d. Wireless Power Saving

4 **Tippen Sie auf Save Settings, um die neuen Einstellungen zu übernehmen, oder auf Cancel Changes, um zu den vorherigen Einstellungen zurückzukehren.**

■ Informationen zur Drahtlos-Stromsparfunktion

Die Drahtlos-Stromsparfunktion ermöglicht eine Stromersparnis, indem sie die Stromzufuhr des drahtlosen Funksystems im Inneren des HEOS-Geräts ausschaltet, sobald das Gerät an ein Ethernet-Netzwerk angeschlossen wird. Wenn Sie das Ethernet-Kabel vom HEOS-Gerät abziehen, schaltet sich die Drahtlos-Stromsparfunktion automatisch ab. Stattdessen schaltet sich das drahtlose Funksystem ein, damit das HEOS-Gerät über Ihr drahtloses Netzwerk gefunden werden kann.

HINWEIS

- Wenn die Drahtlos-Stromsparfunktion aktiviert ist (ON), wird der Wi-Fi-Strom vorübergehend eingeschaltet, sobald Sie in der HEOS-App den Bildschirm “Meine Geräte/(Meine Geräte)/Netzwerk” aufrufen oder die Verbindungstaste am Gerät drücken.

■ Firmware-Upgrade

1 **Wählen Sie “Erweitert” aus.**

2 **Wählen Sie die Registerkarte “FIRMWARE UPGRADE” aus.**

3 **Suchen Sie manuell nach einem Firmware-Upgrade.**

■ Info

Anzeigen technischer Details des HEOS-Gerätes.

1 **Wählen Sie “Erweitert” aus.**

2 **Wählen Sie die Registerkarte “ABOUT” aus.**

3 **Führen Sie einen Bildlauf nach unten aus, um Informationen zum Lautsprecher anzuzeigen**

a. Hardware
b. Software
c. Device

AKTUALISIEREN IHRES SYSTEMS

HEOS bietet die Möglichkeit, über Ihre Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung erweiterte und aktualisierte Funktionen bereitzustellen. Wenn derartige Aktualisierungen zur Verfügung stehen, werden Sie informiert, wenn Sie Ihre HEOS-App öffnen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das HEOS-Gerät und/oder die Steuerungs-App zu aktualisieren.

Wenn Sie eine Aktualisierung manuell starten möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. **Tippen Sie zum Aufrufen des Einstellungsmenüs auf das Einstellungssymbol ⚙ in der oberen rechten Ecke des Musikhauptmenüs.**
2. **Wählen Sie “Auf Update überprüfen” aus.**
3. **Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um alle verfügbaren Updates für Ihr HEOS-System zu installieren.**

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Das HEOS-System verfügt über einige erweiterte Funktionen, die Sie kennenlernen sollten, nachdem Sie mit den Grundfunktionen vertraut sind. Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf die erweiterten Funktionen des HEOS-Systems zuzugreifen:

1 **Tippen Sie zum Aufrufen des Einstellungsmenüs auf das Einstellungssymbol ⚙ in der oberen rechten Ecke des Musikhauptmenüs.**

2 **Tippen Sie auf “Erweiterte Einstellungen”, um eine Liste der verfügbaren Einstellungen anzuzeigen.**

Fehlerbericht senden

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Netzwerk oder dem HEOS-System haben, werden Sie möglicherweise von einem Mitarbeiter des Denon-Kundendiensts gebeten, diese Option zu verwenden. Mit dieser Funktion werden automatisch Diagnoseinformationen über Ihr HEOS-System an den Denon-Kundendienst übermittelt.

HINWEIS

- Es werden keine persönlichen Daten gesendet, und die Daten werden niemals an Dritte weitergegeben.

Gemeinsame Nutzung von Musik auf Ihrem mobilen Gerät

Die HEOS-App besitzt eine Funktion mit dem Namen “Musikfreigabe”, über die Sie die lokal auf Ihrem mobilen Gerät gespeicherte Musik mit anderen Benutzern der HEOS-App in Ihrem lokalen Netzwerk gemeinsam verwenden können. Um diese Funktion zu aktivieren, tippen Sie auf Musikfreigabe, und wählen Sie anschließend “EIN” aus.

Der Name des von Ihnen freigegebenen Geräts wird als Musikserver angezeigt, sodass andere HEOS-Controller-Apps diesen durchsuchen und Musik über Ihr Gerät wiedergeben können.

Zurücksetzen Ihrer Steuerungs-App

Mit dieser Funktion wird die Steuerungs-App auf den ursprünglichen Installationszustand zurückgesetzt, ohne dass Sie diese entfernen und aus dem App Store herunterladen und neu installieren müssen.

STROMVERSORGUNG

Stromversorgungsmodi

■ Netzwerk-Standby

Um Strom zu sparen, wird das Gerät automatisch in den Modus “Netzwerk-Standby” versetzt, wenn für 20 Minuten kein Netzwerkzugriff und keine Wiedergabe erfolgen. Sobald das Gerät ausgewählt und Musik darüber wiedergegeben wird, kehrt es in den vollständig aktiven Zustand zurück. Die LED auf der Vorderseite ist im “Netzwerk-Standby” abgeblendet, da es sich um eine vollständig automatische Funktion handelt.

■ Tiefes Standby

Das Gerät kann auch automatisch in den Modus “Tiefes Standby” wechseln, wenn die kabelgebundene oder drahtlose Netzwerkverbindung im Netzwerk-Standby länger als 60 Minuten getrennt ist. Im Modus Tiefes Standby erlischt die LED auf der Vorderseite. Drücken Sie die Lautstärke- oder die Stummschalttaste, um ein HEOS-Gerät aus dem Modus Tiefes Standby zu “erwecken”, daraufhin beginnt die LED auf der Vorderseite wieder zu leuchten.

HINWEIS

- Das Gerät geht nicht in den Modus “Tiefes Standby” über, wenn es mit der Batterie betrieben wird.

■ Aus

Um das Gerät vollständig auszuschalten, müssen Sie den Netzstecker aus der Steckdose abziehen.

EINRICHTEN DES HEOS 1 Go Pack

Bevor Sie Ihren neuen HEOS 1-Lautsprecher erstmals mit Bluetooth verwenden, sollten Sie Ihren HEOS 1-Lautsprecher mit Ihrem Heim-Netzwerk verbinden, um aktuelle Lautsprecher-Updates und die neuesten Features zu erhalten.

Für die alltägliche Nutzung der Bluetooth-Funktionalität ist kein Heim-Netzwerk erforderlich.

Anschließen der Batterie

1 **Nehmen Sie die Abdeckung auf der Unterseite des HEOS 1-Lautsprechers ab, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann vom Lautsprecher abziehen.**

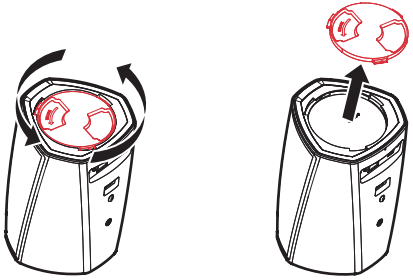

2 **Richten Sie die roten Punkte oben an der Batterie und unten am Lautsprecher aneinander aus.**

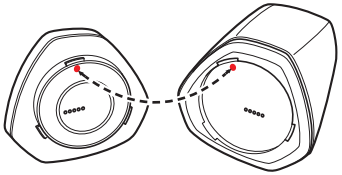

3 **Drehen Sie die Batterie im Uhrzeigersinn und achten Sie darauf, dass sie perfekt in der Lautsprecherform sitzt.**

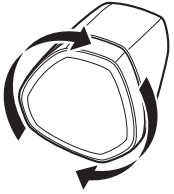

Laden der Batterie

Schließen Sie das Netzteil des HEOS 1-Lautsprechers an eine Wandsteckdose an, um die Batterie zu laden.

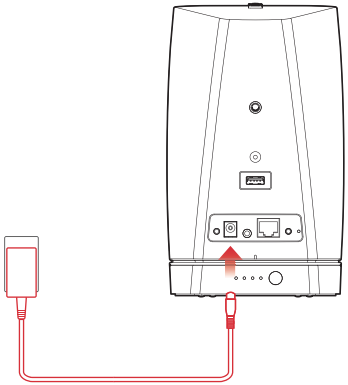

- Wenn die Batterie vollständig entladen ist, dauert der komplette Ladevorgang mindestens 3,5 Stunden (☞ S. 65).
- Das HEOS 1 Go Pack kann bei vollständig aufgeladener Batterie ca. 6 Stunden genutzt werden. (Die Wiedergabedauer hängt von der Umgebungstemperatur, der Wiedergabelautstärke und der Art der Verwendung ab.)

Anschließen des Bluetooth-Adapters

Sobald Ihre Batterie vollständig aufgeladen ist, schließen Sie den Bluetooth-Adapter an der Rückseite des Lautsprechers an.

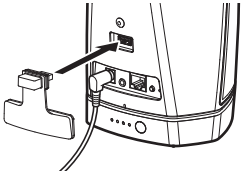

Kopplung des HEOS 1 mit Ihren Geräten

1 **Aktivieren Sie die Bluetooth-Einstellung an Ihrem mobilen Gerät.**

2 **Halten Sie die Verbindungstaste auf der Rückseite des HEOS 1-Lautsprechers (unter der rechten Abdeckungsseite) 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie die Taste los, wenn in der Status-LED ein Muster mit zwei Blitzen zu sehen ist.**

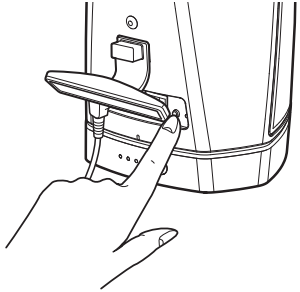

3 **Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte “HEOS 1“ aus. Nach einigen Sekunden zeigt Ihr mobiles Gerät an, dass es mit Ihrem Lautsprecher verbunden ist.**

4 **Starten Sie mit einer beliebigen App auf Ihrem Gerät die Musikwiedergabe. Der Klang ertönt jetzt aus dem HEOS 1-Lautsprecher.**

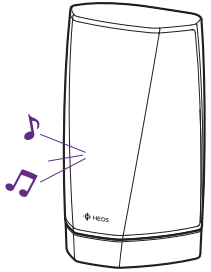

SPRITZSCHUTZ SCHLIESSEN

1 **Entfernen Sie den Netzanschluss vom Lautsprecher.**

2 **Drücken Sie den Spritzschutz in das Gerät, bis er fest und nahtlos sitzt.**

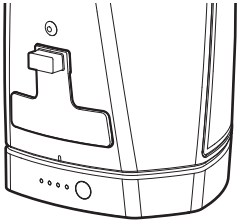

Wenn der Spritzschutz ordnungsgemäß angebracht ist, erfüllt Ihr HEOS 1-Lautsprecher die Wasserdichte-Anforderungen des Standards IPX4. Tauchen Sie den Lautsprecher jedoch KEINESFALLS in Wasser!

EIN-/AUSSCHALTEN DER BATTERIE

Halten Sie die Taste auf der Rückseite der Batterie 2 Sekunden lang gedrückt, um die Batterie auszuschalten. Die Leuchtanzeigen (LEDs) blinken schnell und schalten sich dann aus. Dies bedeutet, dass die Batterie ausgeschaltet wurde.
Solange Sie keine Musik abspielen und der HEOS 1 nicht an eine Netzstromquelle angeschlossen ist, sollten Sie die Batterie ausschalten, um keine unnötige Batterieleistung zu verbrauchen.

Wenn Sie die Batterie wieder einschalten möchten, halten Sie die Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt.

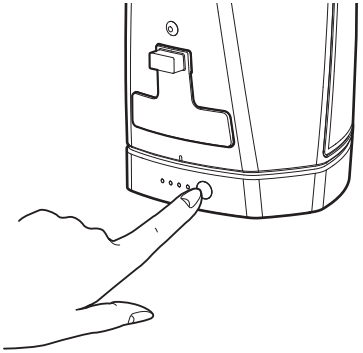

HINWEIS

Solange die Batterie vom HEOS 1 getrennt ist, ist sie immer ausgeschaltet.

GRUNDLEGENDE FEHLERSUCHE

Mein Lautsprecher lässt sich nicht über das Audiokabel an mein Netzwerk anschließen

Lösung	Siehe Seite
• Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit Ihrem drahtlosen Netzwerk verbunden ist, bevor Sie Ihren Lautsprecher einrichten.	17
• Alternativ können Sie Ihren Lautsprecher mithilfe des mitgelieferten Ethernet-Kabels an Ihren Netzwerk-Router anschließen. Sobald die Verbindung über Ethernet hergestellt wurde, sollte die HEOS-App von Denon den Lautsprecher erkennen. Dann können Sie ihn manuell über “Settings/My Devices/Device_Name/Advanced/Network Settings” in Ihr drahtloses Netzwerk verschieben.	18

Ich erhalte eine Meldung “Kein Gerät gefunden”

Lösung	Siehe Seite
• Verringern Sie den Abstand zwischen Ihrem Lautsprecher und Ihrem WLAN-Router.	15
• Ihre Lautsprecher und das Steuerungsgerät befinden sich vielleicht nicht im selben Netzwerk. Überprüfen Sie, ob sich das Steuerungsgerät im selben Netzwerk wie Ihre Lautsprecher befindet. Dies ist normalerweise in den Einstellungen Ihres Geräts konfiguriert. Wenn Sie mehr als ein Netzwerk besitzen, springt Ihr Gerät möglicherweise in ein anderes Netzwerk, wenn Sie sich zu Hause bewegen.	17
• Stellen Sie sicher, dass Sie keine anderen elektronischen Geräte besitzen, die die Signale des kabellosen Netzwerks stören. Mikrowellenherde, schnurlose Telefone und einige Fernsehgeräte können Störungen im kabellosen Netzwerk verursachen.	15
• Wenn sich Ihre Lautsprecher weit entfernt von Ihrem Router befinden, sollten Sie erwägen, eine WLAN-Erweiterung wie HEOS Extend hinzuzufügen.	7
• Falls Ihr WLAN-Router mit dem HEOS-Lautsprecher nicht kompatibel ist, verwenden Sie bitte die optionale HEOS Extend-WLAN-Erweiterung, und verbinden Sie diese mit Ihrem Router.	7

Die vordere LED des HEOS 1 blinkt mehrmals

Lösung	Siehe Seite
• Wenn die Batterie nahezu entladen ist, blinkt möglicherweise die vordere LED des HEOS 1 mehrmals. Dies zeigt an, dass die Batterieleistung nicht für des Starten des Lautsprechers ausreicht. Bitte schließen Sie den Netzadapter an den Lautsprecher an, um die Batterie zu laden. Der Lautsprecher kann während des Ladevorgangs wie gewohnt verwendet werden.	47

Ein mobiles Bluetooth-Gerät kann nicht mit dem Lautsprecher gekoppelt werden

Lösung	Siehe Seite
• Die vom mobilen Bluetooth-Gerät hergestellte Verbindung funktioniert nicht ordnungsgemäß. Schalten Sie das mobile Gerät aus und wieder ein, entfernen Sie die Kopplungsinformationen und koppeln Sie den Lautsprecher HEOS 1 erneut mit dem mobilen Gerät.	–
• Halten Sie die Verbindungstaste 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie die Taste los, sobald bei der Status-LED ein Muster mit zwei Blitzen angezeigt wird. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth an Ihrem mobilen Gerät aktiviert ist, und wählen Sie den Eintrag “HEOS 1” in der Liste der Bluetooth-Geräte aus.	48

Es kann keine Musik über Bluetooth gehört werden

Lösung	Siehe Seite
• Ihr mobiles Bluetooth-Gerät wurde nicht mit dem HEOS 1 gekoppelt. Führen Sie das Kopplungsverfahren durch.	48
• HEOS 1 ist ausgeschaltet. Schließen Sie den HEOS 1 an eine Netzstromquelle an oder schalten Sie die Batterie des HEOS 1 ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste der Batterie 2 Sekunden lang drücken. Prüfen Sie, ob die Netzsteckdose Strom führt.	-
• Die Batterie des HEOS 1 ist vollständig entladen. Prüfen Sie den Ladestand der Batterie. Laden Sie die Batterie auf.	65
• Der HEOS 1 befindet sich im Wi-Fi- oder Aux-Eingangsmodus oder in einem ähnlichen Modus. Koppeln und verbinden Sie das Bluetooth-Gerät mit dem HEOS 1.	48
• Das mobile Bluetooth-Gerät ist mit einem anderen Audiogerät verbunden. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bluetooth-Gerät mit dem HEOS 1 verbunden ist.	-
• Die Lautstärke am mobilen Bluetooth-Gerät ist zu niedrig eingestellt. Prüfen Sie die Lautstärke am mobilen Bluetooth-Gerät. Prüfen Sie die Lautstärke am Lautsprecher HEOS 1.	-

Die Batterie kann nicht eingesetzt werden

Lösung	Siehe Seite
• Nehmen Sie unbedingt die untere Abdeckung am Lautsprecher HEOS 1 ab.	46
• Vergewissern Sie sich, dass der Mechanismus für den Lautsprecher-/Batterieanschluss nicht durch Gegenstände blockiert wird.	-
• Richten Sie die roten Punkte ordnungsgemäß aus, bevor Sie durch Drehen im Uhrzeigersinn eine Verriegelung versuchen.	46

Die Musik ist abgeschnitten oder verzögert manchmal

Lösung	Siehe Seite
• Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung ordnungsgemäß arbeitet. Wenn Sie Ihr Netzwerk mit anderen Benutzern und Geräten teilen, benutzen sie möglicherweise den größten Teil Ihrer Bandbreite (besonders, wenn Sie Videos streamen).	7
• Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Lautsprecher in Reichweite Ihres drahtlosen Netzwerks befinden.	7
• Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Lautsprecher nicht in der Nähe von anderen elektronischen Geräten aufgestellt haben, die Störungen bei Drahtlos-Verbindungen hervorrufen können (wie Mikrowellenöfen, schnurlose Telefone, Fernsehgeräte usw.).	7

Ich höre eine Verzögerung, wenn ich den AUX-Eingang mit meinem Fernseher verwende

Lösung	Siehe Seite
• Wenn Sie den AUX-Eingang mit Ihrer Kabel- oder Satellitenbox verbinden, um den TV-Ton über mehrere HEOS-Lautsprecher auszugeben, hören Sie möglicherweise eine Verzögerung zwischen dem Bild, wenn Sie jemanden sprechen sehen, und dem Ton, den Sie hören. Der Grund dafür ist, dass das HEOS-System den Ton vor der Übertragung an die Lautsprecher puffern muss, damit er alle Lautsprecher gleichzeitig erreicht.	22
• Sie können diese Verzögerung verhindern, indem Sie nur über den Lautsprecher hören, der direkt an die Set-Top-Box angeschlossen ist.	-

Herstellen einer Verbindung zu einem WPS-Netzwerk

Lösung	Siehe Seite
Wenn Ihr WLAN-Router WPS (Wi-Fi Protected Setup™) unterstützt, kann Ihr drahtloser HEOS-Lautsprecher optional über die “Knopfdruck”-Methode durch die folgenden Schritte mit Ihrem Netzwerk verbunden werden: 1. Drücken Sie die PS-Schaltfläche auf Ihrem Router. 2. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten in schneller Folge die Verbindungstaste 3 Mal (im Abstand von jeweils 2 Sekunden). 3. Die LED an der Vorderseite des Lautsprechers blinkt für einige Sekunden grün, während er sich mit Ihrem WPS-Router verbindet. 4. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED auf der Vorderseite des Lautsprechers durchgehend blau.	7

Zurücksetzen des Lautsprechers

Lösung	Siehe Seite
Das Zurücksetzen Ihres Lautsprechers löscht die Einstellungen des drahtlosen Netzwerks, den EQ und den Namen, aber die aktuelle Software bleibt erhalten. Sie müssen “Settings” - “Add Speaker” verwenden, um den Lautsprecher wieder mit Ihrem Heim-Netzwerk zu verbinden, bevor er verwendet werden kann. Zum Zurücksetzen Ihres Lautsprechers stecken Sie vorsichtig eine kleine Büroklammer in die Öffnung der Reset-Taste auf der Rückseite des Lautsprechers, und halten Sie diese gedrückt, bis die vordere LED gelb zu blinken beginnt.	–

Zurücksetzen des Lautsprechers auf Werkseinstellungen

Lösung	Siehe Seite
Das Zurücksetzen des HEOS-Geräts auf die Werkseinstellungen löscht alle Einstellungen und stellt die im Werk installierte Software wieder her. **Vorsicht** • Alle Einstellungen werden gelöscht, und die Software wird höchstwahrscheinlich zurückgestuft! Zum Zurücksetzen Ihres HEOS-Geräts auf die Werkseinstellungen trennen Sie das Netzkabel von der Rückseite des HEOS-Geräts ab. Führen Sie eine kleine Büroklammer in die Rückstelltastenöffnung an der Rückseite des HEOS-Geräts ein, schließen Sie das Netzkabel wieder an, und halten Sie die Büroklammer gedrückt, bis die vordere LED gelb zu blinken beginnt.	–

* Weitere Informationen finden Sie unter HEOSbyDenon.com

Kontaktieren Sie Denon

Nur für USA und Kanada:

Wenn Sie mit Ihrem HEOS-Gerät weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte über den Denon-Kundendienst an HEOS:

Website: www.HEOSbyDenon.com/Support
E-Mail: Support@HEOSbyDenon.com
Live Chat: www.HEOSbyDenon.com/LiveChat
Telefon: Gebührenfrei (855) 499 2820
(MO-FR 10:00 Uhr bis 22 Uhr EST (Östliche Standardzeit) SA 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr EST)

Für die anderen Regionen:

Wenn Sie weitere Hilfe bei der Lösung eines Problems benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Denon-Kundendienst oder besuchen Sie HEOSbyDenon.com.

Tabelle zum LED-Status

Gerätebetrieb	Beschreibung	Aktion der LED auf der Vorderseite	Aktion der LED auf der Rückseite
Aus	Kein Stromnetz oder Tiefes Standby	(Aus)	 (Aus)
Anschluss	Startend	 (blinken)	 (Aus)
Ein	Fertig konfiguriert und mit dem Netzwerk verbunden	 (dauerhaft)	 (Aus)
Ein	Nicht mit dem Netzwerk verbunden	 (dauerhaft)	 (dauerhaft)

Gerätebetrieb	Beschreibung	Aktion der LED auf der Vorderseite	Aktion der LED auf der Rückseite
Netzwerkwechsel	Herstellen der Verbindung mit dem Netzwerk	 (blinken)	 (Aus)
Einrichtung	Nicht verbunden	 (dauerhaft)	(dauerhaft)
	CONNECT-Taste wurde gedrückt	(blinken)	 (blinkend)
	Kabelverbindung ist OK	 (dauerhaft)	 (dauerhaft)

Gerätebetrieb	Beschreibung	Aktion der LED auf der Vorderseite	Aktion der LED auf der Rückseite
	Herstellen der Verbindung mit dem Netzwerk	 (blinken)	 (Aus)
	Konfiguriert und mit dem Netzwerk verbunden	 (dauerhaft)	 (Aus)
	Fehler	 (dauerhaft)	 (dauerhaft)
Aktualisierung	Aktualisierung wird ausgeführt	(blinken)	(blinken)

Gerätebetrieb	Beschreibung	Aktion der LED auf der Vorderseite	Aktion der LED auf der Rückseite
	Neustart wird ausgeführt	 (blinken)	 (Aus)
	Fertig konfiguriert und mit dem Netzwerk verbunden	 (dauerhaft)	 (Aus)
Zurücksetzen	Soft Reset – Benutzereinstellungen werden zurückgesetzt	(schnell blinkend)	 (dauerhaft)
	Hard Reset – Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	 (blinken)	 (dauerhaft)

Gerätebetrieb	Beschreibung	Aktion der LED auf der Vorderseite	Aktion der LED auf der Rückseite
	Neustart wird ausgeführt	 (blinken)	 (Aus)
	Bereit – Nicht konfiguriert	 (dauerhaft)	(dauerhaft)
Fehler	Firmware-Fehler	(langsam blinkend (NICHT ausblendend))	 (Aus)
	Hardware-Fehler	 (schnell blinkend)	 (Aus)

Gerätebetrieb	Beschreibung	Aktion der LED auf der Vorderseite	Aktion der LED auf der Rückseite
	Netzwerk-Fehler	 (dauerhaft)	 (dauerhaft)
Lautstärkeänderung		 (schnell blinkend)	 (Aus)
Stumm		 (langsam blinkend)	 (Aus)
WPS	Eine WPS-Sitzung ist aktiv	 (schnell blinkend)	 (schnell blinkend)

Gerätebetrieb	Beschreibung	Aktion der LED auf der Vorderseite	Aktion der LED auf der Rückseite
	WPS verbunden	 (für 3 Sek. dauerhaft)	 (dauerhaft)
	WPS-Zeitüberschreitung	 (für 3 Sek. dauerhaft)	 (dauerhaft)
Stromversorgung	Netzwerk-Standby	(gedimmt dauerhaft)	 (Aus)
	Tiefes Standby	(Aus)	 (Aus)

Gerätebetrieb	Beschreibung	Aktion der LED auf der Vorderseite	Aktion der LED auf der Rückseite
Bluetooth	Bluetooth-Kopplung ist aktiv	 (zweimaliges Blinken)	 (zweimaliges Blinken)
	Verbunden (kein Netzwerk)	 (einmaliges Blinken)	 (Aus)
	Bluetooth-Kopplung ist fehlgeschlagen	(leuchtet 3 Sekunden lang)	 (leuchtet 3 Sekunden lang)

Batterieanzeige des HEOS 1 Go Pack

Die Batterieanzeige gibt mit 4 LEDs an, wie lange die interne Batterie ungefähr noch betriebsbereit ist, sowie den Status des Ladevorgangs, wenn das Gerät an eine Netzstromquelle angeschlossen ist.

■ Bei Anschluss an AC-Ladegerät/-Netzteil (Laden)

Die Batterieanzeige leuchtet während des Ladevorgangs kontinuierlich.

Modus	Batteriestatus	LED
Laden	100 %	
	76 – 99 %	
	51 – 75 %	
	26 – 50 %	
	0 – 25 %	

■ Bei Batteriebetrieb

Drücken Sie die Statustaste und lassen Sie sie wieder los, um den verbleibenden Batterieladestand zu prüfen. Der verbleibende Batterieladestand wird ca. 5 Sekunden lang angezeigt.

Modus	Batteriestatus	LED
Batteriebetrieb	76 – 100 %	
	51 – 75 %	
	26 – 50 %	
	6 – 25 %	
	0 – 5 %	

Anzeige niedriger Batteriestand: Wenn die Batterie nahezu entladen ist, blinkt möglicherweise die linke LED. Das AC-Ladegerät muss schnellstmöglich an die Stromversorgung angeschlossen werden.

Unterstützte Dateitypen und Codecs

Frequenz:	Abtastrate	Dateierweiterung	Codec	Bitraten
32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	16 Bit	wav	PCM	---
32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	16 Bit	mp3	MPEG-1 Audio Layer 3 CBR/VBR	32 - 320 KBit/s
32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	16 Bit	m4a aac	AAC-LC	48 - 320 KBit/s
32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	16 Bit	wma	wma9 CBR	CBR: 48 - 192 KBit/s
44,1 kHz 48 kHz	16 Bit	flac	flac	---
44,1 kHz 48 kHz	16 Bit	m4a	ALAC	---

HINWEIS

- Mithilfe von DRM geschützte Dateien wie Fairplay DRM von Apple werden nicht unterstützt.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten der Lautsprecher

■ HEOS 1

WLAN

Netzwerktyp:	Konform mit IEEE 802.11a/b/g/n
Verwendeter Frequenzbereich:	2,4 GHz, 5 GHz

Allgemein

Betriebstemperatur:	5 °C – 35 °C
Netzteil:	100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Leistungsaufnahme im Netzwerk-Standby-Modus:	4,5 W
Leistungsaufnahme im tiefen Standby-Modus:	0,3 W

Abmessungen

Einheit: mm

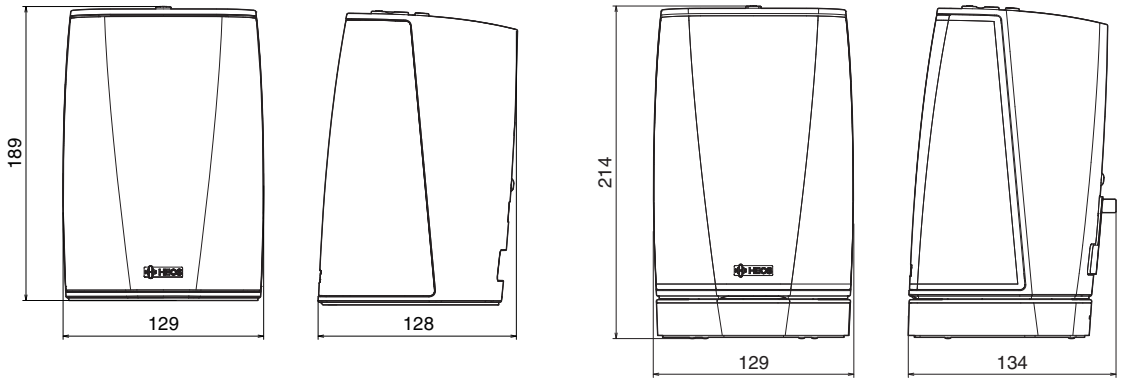

Gewicht:

HEOS 1: 1,4 kg
HEOS 1 + Go Pack: 1,7 kg

Änderung der technischen Angaben und des Designs zum Zwecke der Verbesserung ohne Ankündigung vorbehalten.

INFORMATIONEN

Marken

GET IT ON Google play

Google Play ist eine Marke der Google Inc.

Download on the App Store

Apple, das Apple-Logo, iPad, iPhone und iPod touch sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Wi Fi CERTIFIED

Wi-Fi Protected Setup™ Logo ist ein Warenzeichen von Wi-Fi Alliance.

Bluetooth®

Die Bluetooth®-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken durch die D&M Holdings Inc. erfolgt in Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Marken der jeweiligen Besitzer.

Lizenz

■ Lizenzinformationen zu der in diesem Gerät verwendeten Software

Informationen zu den Lizenzen GPL (GNU-General Public License) und LGPL (GNU Lesser General Public License)

In diesem Produkt wird Software nach GPL/LGPL-Lizenz sowie Software anderer Hersteller verwendet.

Nach dem Kauf dieses Produkts dürfen Sie sich den Quellcode der in diesem Produkt verwendeten GPL/LGPL-Software verschaffen und diesen verändern und weitergeben.

Denon stellt den auf den GPL- und LPGL-Lizenzen basierenden Quellcode auf Anfrage beim Kundendienst zum Selbstkostenpreis zur Verfügung. Beachten Sie jedoch, dass wir keine Garantien in Bezug auf den Quellcode übernehmen. Zudem stellen wir keine Unterstützung zum Inhalt des Quellcodes zur Verfügung.

Dieser Abschnitt enthält die Softwarelizenz für dieses Gerät. Zur Erhaltung des ursprünglichen Wortlauts wird der Originaltext (Englisch) wiedergegeben.

❑ GPL

Open Source Used	Version
bridge-utils	2.8
busybox	1.21.1
ebtables	2.0.10-4
Linux kernel	2.6.30
mtd-utils	1.4.3
ntfs-3g_ntfsprogs	2011.4.12
ntpclient	2007
u-boot	2011.06
wireless-tools	version 29

❑ LGPL

Open Source Used	Version
ffmpeg	0,8,3
glibc	2.9
libmms	0.6.2

❑ curl-7.24.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2014, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

❑ e2fsprogs-libs-1.40.8/lib/uuid

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, and the entire permission notice in its entirety, including the disclaimer of warranties.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ALL OF WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ expat-2.0.1

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

❑ getopt

http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/lib/libc/stdlib/

Copyright (c) 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ jQuery

Copyright 2014 jQuery Foundation and other contributors

http://jquery.com/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

❑ libpcap-1.4.0

License: BSD

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The names of the authors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

❑ libtar-1.2.11

Copyright (c) 1998-2003 University of Illinois Board of Trustees
Copyright (c) 1998-2003 Mark D. Roth
All rights reserved.

Developed by: Campus Information Technologies and Educational Services, University of Illinois at Urbana-Champaign

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal with the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the names of Campus Information Technologies and Educational Services, University of Illinois at Urbana-Champaign, nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this Software without specific prior written permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE CONTRIBUTORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS WITH THE SOFTWARE.

❑ mDNS 320.10.80

The majority of the source code in the mDNSResponder project is licensed under the terms of the Apache License, Version 2.0, available from:

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

To accommodate license compatibility with the widest possible range of client code licenses, the shared library code, which is linked at runtime into the same address space as the client using it, is licensed under the terms of the “Three-Clause BSD License”.

The Linux Name Service Switch code, contributed by National ICT Australia Ltd (NICTA) is licensed under the terms of the NICTA Public Software Licence (which is substantially similar to the “Three-Clause BSD License”, with some additional language pertaining to Australian law).

❑ mongoose

https://github.com/cesanta/mongoose/

Copyright (c) 2004-2013 Sergey Lyubka

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

❑ openssl-1.0.0d

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

❑ portmap-6.0

Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
* All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. A ll advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
   This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ pstdint.h-0.1.12

* BSD License:
* Copyright (c) 2005-2011 Paul Hsieh
* All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
* IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ rl78flash 2000.3.1

License

=======

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2012 Maxim Salov

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

❑ sqlite 2003.5.7

SQLite Copyright

SQLite is in the

Public Domain

All of the code and documentation in SQLite has been dedicated to the public domain by the authors. All code authors, and representatives of the companies they work for, have signed affidavits dedicating their contributions to the public domain and originals of those signed affidavits are stored in a firesafe at the main offices of Hwaci. Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or distribute the original SQLite code, either in source code form or as a compiled binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.

The previous paragraph applies to the deliverable code and documentation in SQLite - those parts of the SQLite library that you actually bundle and ship with a larger application. Some scripts used as part of the build process (for example the “configure” scripts generated by autoconf) might fall under other open-source licenses. Nothing from these build scripts ever reaches the final deliverable SQLite library, however, and so the licenses associated with those scripts should not be a factor in assessing your rights to copy and use the SQLite library.

All of the deliverable code in SQLite has been written from scratch. No code has been taken from other projects or from the open internet. Every line of code can be traced back to its original author, and all of those authors have public domain dedications on file. So the SQLite code base is clean and is uncontaminated with licensed code from other projects.

❑ strlcpy.c , v1.11

* Copyright (c) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com>
* Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.
* THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ taglib-1.5

copyright : (C) 2002 - 2008 by Scott Wheeler

email : wheeler@kde.org

“The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.mozilla.org/MPL/

Software distributed under the License is distributed on an “AS IS” basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

❑ tinyxml 2002.4.3

www.sourceforge.net/projects/tinyxml

Original file by Yves Berquin.

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

❑ Tremor

http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ zlib

http://www.zlib.net/

zlib.h -- interface of the ‘zlib’ general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided ‘as-is’, without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu

DENON®

HEOSbyDenon.com

3520 10391 00ADA

Copyright © 2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.